更动前0.4kV低压柜结线图

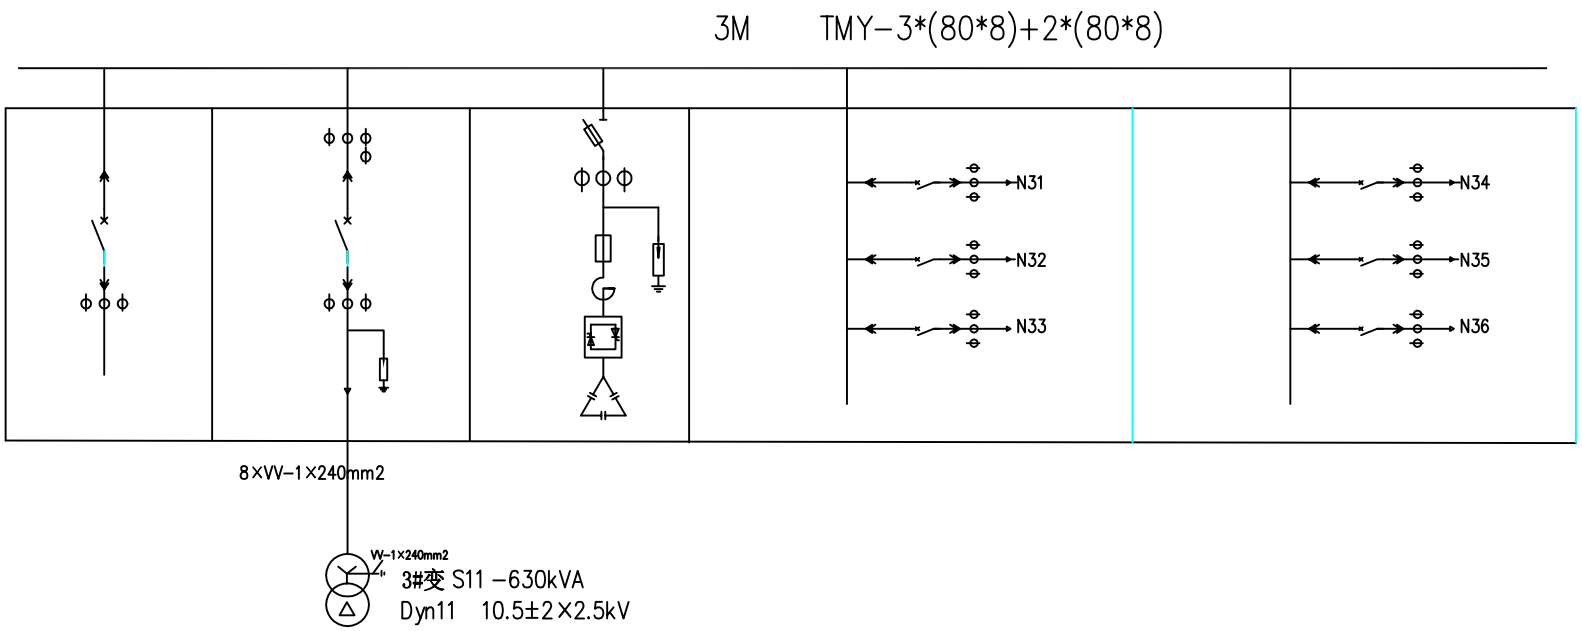

负荷	代号				N31	N32	N33	N34	N35	N36	
	用途	联络柜	总柜	电容柜							
	安装容量		630kVA	240kvar							
	型号										
	计算电流		909.37A	346.42A							
开关柜	序号	P9	P10	P11	P12			P13			
	柜型号	GCK	GCK	GCK	GCK			GCK			
	柜尺寸	600X800X2200	600X800X2200	800X800X2200	600X800X2200			600X800X2200			
空气开关	开关型号	GTW88-2000	GTW88-2000		GTM88-400W	GTM88-400W	GTM88-400W	GTM88-400W	GTM88-400W	GTM88-400W	
	脱扣额定电流	1600A	1600A		400A	400A	400A	400A	400A	400A	
	长延时脱扣										
	短延时脱扣										
	瞬时脱扣										
电流互感器		1200/5	1200/5 (1000/5参考计量)	400/5	600/5	600/5	600/5	600/5	600/5	600/5	
隔离开关				QSA-630A							
熔断器				RT14-64A							
调节器				LTSC							
补偿控制器				JKWDL-100							
电容器				RHBQ-0.4-30-3							
电流表		6L2-A()/5*3	6L2-A()/5*3	6L2-A()/5*3	6L2-A()/5*3	6L2-A()/5*3	6L2-A()/5*3	6L2-A()/5*3	6L2-A()/5*3	6L2-A()/5*3	
电压表			6L2-V 0-450V	6L2-V 0-450V							
电子表											
有功电度表											
无功电度表											
避雷器			3*HY1.5W-0.28/1.3	3*HY1.5W-0.28/1.3							
配网监测仪			LDCK(带GPRS)								
电缆规格											
备注		联接2M TMY-3*(80*8)+2*(80*8)									

备注：1.电容采用手动以及自动两种投切方式;
2.每面低压总柜柜预留2个电子表位置;
3.总柜采用下进线,出线采用下出线;
4.母排须加绝缘护套;